

TOUCHGUARD WATCH

Uživatelský návod

Obsah

1	CIFERNÍK HODINEK	2
2	PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE	2
3	VÝCHOZÍ OBRAZOVKA	3
4	ODHLÁŠENÍ Z APLIKACE	3
5	NABÍJENÍ HODINEK	4
6	VYVOLÁNÍ UŽIVATELSKÉHO POPLACHU (PANIKOVÉ TLAČÍTKO)	4
7	ZRUŠENÍ AUTOMATICKY VYVOLANÉHO POPLACHU	5
8	PRŮBĚH POPLACHU	5
9	UKONČENÍ POPLACHU NA HODINKÁCH	6
10	PŘÍCHOZÍ HOVOR	6
11	SYNCHRONIZACE ZMĚN V NASTAVENÍ APLIKACE	7

1 CIFERNÍK HODINEK




Dvojitým poklepáním na displej hodinek se Vám zobrazí buď „jmenný seznam uživatelů“ (viz bod č.2 níže), když nejste přihlášení do aplikace TG anebo „výchozí obrazovka“ (viz bod č. 3 níže), když jste přihlášení.

2 PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE

Vyberte své jméno a klikněte na něj.



Zadejte PIN a stiskněte ✓.

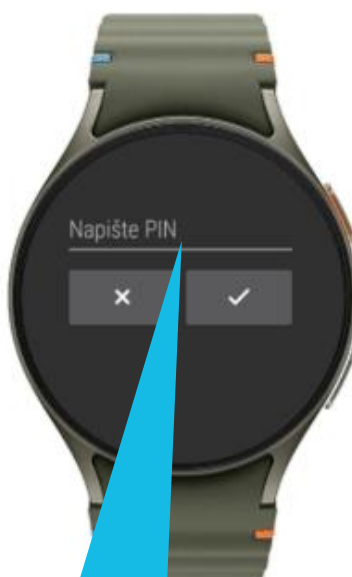

Kliknutím do řádku „Napište PIN“ se dostanete na následující obrazovku.

3 VÝCHOZÍ OBRAZOVKA

☰ X – fronta nedeslaných událostí
 🔒 - aplikace je zamčená
 🔋 % - stav baterie v procentech
 ❤️ - zapnutá funkce monitoring tepu
 📶 - stav SIM karty – OK
 📶 - stav SIM karty – Vypnuto

Tlačítko pro vyvolání uživatelského poplachu (panikové tlačítko).

Aktuální čas.

Jméno přihlášeného uživatele.

Číselné označení verze aplikace.

Tlačítko pro návrat zpět na výchozí obrazovku.

4 ODHLÁŠENÍ Z APLIKACE

Zadejte svůj PIN a stiskněte ✓.

Přejedte 1x prstem od spodní hrany displeje nahoru, objeví se tlačítko ↪ Odhlásit. Klikněte na něj a dostanete se na zadání PIN kódu.

Přejedte 2x prstem od spodní hrany displeje nahoru a objeví se obrazovka, kterou vidíte vpravo na obrázku.

Zvolte ↪ Odhlásit.

⚠ Hodinky sundávejte z ruky vždy, až po odhlášení z aplikace, tj. až bude zobrazen jmenný seznam uživatelů, viz bod 2, případně je hned vložte do nabíječky.

5 NABÍJENÍ HODINEK



Při vložení hodinek do nabíjecí kolébky dbejte na to, aby byla na displeji zobrazena indikace nabíjení ⚡.

6 VYVOLÁNÍ UŽIVATELSKÉHO POPLACHU (PANIKOVÉ TLAČÍTKO)



Uživatelský poplach (panika) lze vyvolat dlouhým stiskem červeného tlačítka na hodinkách. Tlačítko je třeba při dlouhém stisku držet, dokud hodinky nezavibrují.

7 ZRUŠENÍ AUTOMATICKY VYVOLANÉHO POPLACHU



Pokud je vyhlášen poplach na základě údajů ze senzorů, nastane tzv. předalarm. Ten trvá, dokud červená čára neopíše celý kruh. V průběhu této doby je možné předalarm stornovat.



Předalarm lze stornovat podržením prstu na displeji, dokud bílá čára neopíše celý kruh.



8 PRŮBĚH POPLACHU



Alarm je signalizován červeným zbarvením obvodu displeje hodinek.



Pokud je v aplikaci nastaveno volání, začnou hodinky automaticky vytáčet určená telefonní čísla na hlasitý odposlech.



Volání lze ukončit zmáčknutím červeného tlačítka



9 UKONČENÍ POPLACHU NA HODINKÁCH

Přejeďte 1x prstem od spodní hrany displeje nahoru, objeví se tlačítko Smazat poplachy. Klikněte na něj a dostanete se na zadání PIN kódu.

Přejeďte 2x prstem od spodní hrany displeje nahoru a objeví se obrazovka, kterou vidíte vpravo na obrázku.

Zvolte Smazat poplachy.

Zadejte svůj PIN a stiskněte .

10 PŘÍCHOZÍ HOVOR

Telefonní číslo (jméno) volajícího.

Přijmout hovor.

Odmítnout hovor.

11 SYNCHRONIZACE ZMĚN V NASTAVENÍ APLIKACE

